


IZMENJIVAČ TOPLOTE ID-14 ID-15

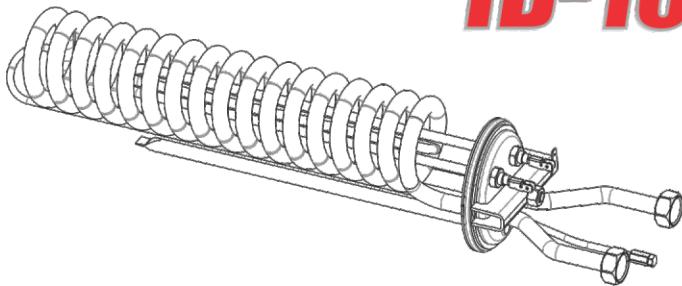

Garantni list

Datum kupovine _____

Prodavac/serviser _____

Potpis i pečat _____

GARANTNI USLOVI

Proizvođač garantuje da će izmenjivač topote ispravno funkcionisati u garantnom roku ako su ostali faktori odgovarajući (elektro instalacija, spoljni sistem grejanja, ispravnost i tip bojlera).

Garancijom se ne utiče na prava potrošača u slučaju nesaobraznosti robe ugovoru.

U slučaju pregorevanja električnog grejača u garantnom roku, proizvođač će samo električni grejač zameniti novim.

Proizvođač se obavezuje da nedostatke i kvarove u garantnom roku otkloni u periodu do 8 dana.

Garantno pravo se gubi u slučaju:

- ako je do greške došlo usled mehaničkih oštećenja, nestručne ugradnje, nepravilne upotrebe, odnosno nepridržavanja SRPS standarda,
- ako garantni list nije overen od strane prodavca ili servisera,
- ako je montažu vršilo nestručno lice,
- atmosferskih pražnjenja.

U slučaju reklamacije obratite se prvenstveno proizvođaču na tel.
+381 31 3819-210 ili e-mail: proizvodnja@termorad.rs.

Kontrola/pakovanje _____



TERMORAD GROUP doo, Čestobrodica, 31210 Požega
+381 31 3819 150, 3819 210, www.termorad.com

IZMENJIVAČ TOPLOTE ID-15 ID-14

UPUSTVO ZA UGRADNJU


Izmenjivač topote ID-14 i ID-15 namenjeni su za ugradnju u postojeće bojlere sa elipsastom flanšnom zapreminom od 50 do 80 litara i omogućavaju zagrevanje vode u bojleru na dva načina: električnom energijom i sistemom centralnog ili solarnog grejanja. Povezivanjem na solarni ili sistem centralnog grejanja, bojler postaje deo istih sistema i funkcioniše bez utroška električne energije!

Ugradnju izmenjivača u bojler mora izvesti stručno lice koje će se pridržavati propisa za servirisanje električnih aparata i uputstva koje je proizvođač dostavio uz bojler.

Pratiti uputstvo proizvođača bojlera za zamenu električnog grejača. Umesto novog grejača potrebno je ubaciti izmenjivač topote koji je potrebno povezati na električnu mrežu i sistemom centralnog grejanja. Odviti ventil da tečnost iz instalacije centralnog grejanja prolazi kroz izmenjivač topote. Vijak na uskoj cevčici izmenjivača je ventil koji se koristi da bi se odstranio vazduh iz izmenjivača. Odviti delimično taj vijak dok ne potekne voda kroz njega a potom ga zaviti. Tada je izmenjivač spreman za rad.

Izmenjivač topote ima integriran i električni grejač koji je neaktivovan dok bojler zagreva izmenjivač topote. Ukoliko prestane ili oslabi funkcionisanje sistema na koji je izmenjivač priključen, samim tim i zagrevanje bojlera, integrirani električni grejač ima mogućnost automatskog aktiviranja koje postiže jednostavnim okretanjem dugmeta za regulaciju temperature. Izmenjivač je potrebno čistiti od kamena svakih 12 meseci.

Napomene! Izmenjivač se ne može ugrađivati u bojere sa šipkasim termostatom. Kada ne radi sistem centralnog/solarnog grejanja zatvoriti ventile za protok tečnosti kroz izmenjivač.

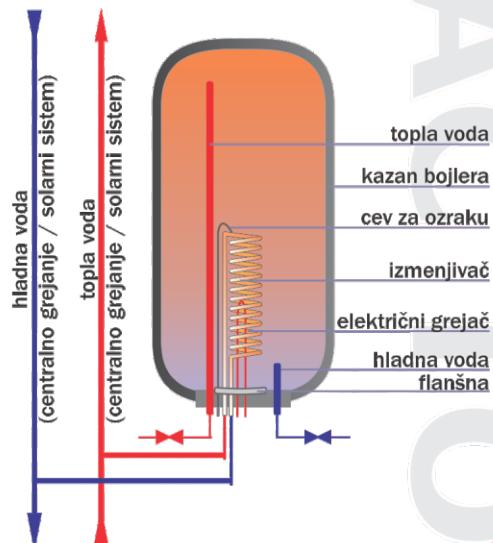

Tehničke karakteristike	ID-14	ID-15
Materijal	bakar	prohrom
Površina	1400 cm ²	1400 cm ²
Snaga izmenjivača	~2,8 kW*	~2,8 kW*
Priklučci	1/2" unutrašnji	1/2" unutrašnji
El. grejač	2 kW bakar	2 kW niklovani
Flanšna	prohrom	prohrom
Zaptivna guma	silikonska	silikonska
Ozračna cev	bakar	prohrom
Kontraflanšna	pocinkovana	pocinkovana

* pri ulaznoj temperaturi vode iz instalacije grejanja od 70° i protokom vode od 25 l/min

